AUFMASSANLEITUNG ISOLIERVERGLASTE GLASSCHIEBEWAND RSA20

ZU DIESER ANLEITUNG

Mit dieser Anleitung möchten wir Ihnen eine Hilfestellung geben, um Ihre Vimontec-Glasschiebewand richtig zu vermessen. Hierbei beschreiben wir nur die Maße, welche für eine Fertigung relevant sind. Diese Anleitung bezieht sich nur auf einen Standard-Einsatzzweck.

Bei anderen Einsatzzwecken stehen wir Ihnen jedoch auch gerne beratend zur Seite.

1. DIE MASSE

Maß Breite (in mm): Dies ist das Maß der Breite von Außenkante zu Außenkante.
Maß Höhe (in mm): Dies ist das Maß der Höhe von Außenkante zu Außenkante.

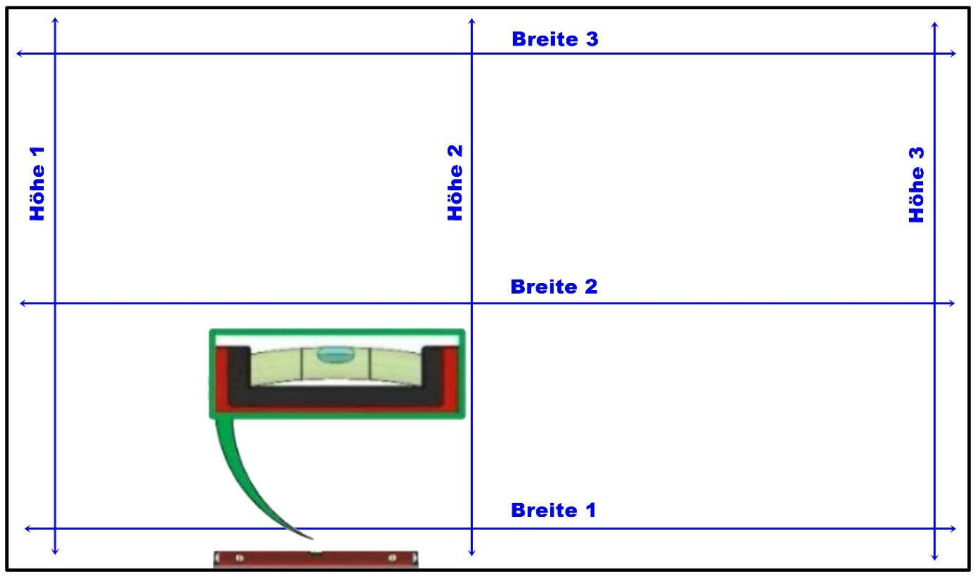


Abbildung 1: Messstellen für Breite und Höhe

2. SO MESSEN SIE

- Achten Sie bitte darauf, dass der Untergrund waagerecht ist. Sollte der Untergrund nicht in Waage sein, gleichen Sie ihn bitte vorher aus.
- Sie messen immer das lichte Maß, also das Gesamtmaß der Öffnung, in Millimetern.
- Messen Sie Breite und Höhe an mindestens drei Stellen (oben, Mitte und unten sowie links, Mitte und rechts) – siehe Abbildung 1.
- Nehmen Sie das kleinste Maß der Breite und der Höhe.

! WICHTIG
Ziehen Sie vom kleinsten Maß noch eine Toleranz von 6 mm bis 8 mm ab. Das Ergebnis ist Ihr Bestellmaß.

3. BEISPIEL

gemessen Maß Breite 1:	*3489 mm*	gemessen Maß Höhe 1:	*2234 mm*
gemessen Maß Breite 2:	*3486 mm*	gemessen Maß Höhe 2:	*2229 mm*
gemessen Maß Breite 3:	*3491 mm*	gemessen Maß Höhe 3:	*2232 mm*

kleinstes Maß Breite – Toleranz = Bestellmaß Breite (3486 mm – 7 mm = **3479 mm**)
kleinstes Maß Höhe – Toleranz = Bestellmaß Höhe (2229 mm – 7 mm = **2222 mm**)

4. IHR AUFMASS

gemessen Maß Breite 1:	_____mm	gemessen Maß Höhe 1:	_____mm
gemessen Maß Breite 2:	_____mm	gemessen Maß Höhe 2:	_____mm
gemessen Maß Breite 3:	_____mm	gemessen Maß Höhe 3:	_____mm

FRAGEN ZUM AUFMASS?

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns per WhatsApp:

+49 5457 9338492

QR-Code mit dem Smartphone scannen, um den WhatsApp-Chat direkt zu öffnen.