AUFMASSANLEITUNG RAUM-IN-RAUM-SYSTEM GTW20

ZU DIESER ANLEITUNG

Mit dieser Anleitung möchten wir Ihnen eine Hilfestellung geben, um Ihr Vimontec-Raum-in-Raum-System richtig zu vermessen. Hierbei beschreiben wir nur die Maße, welche für eine Fertigung relevant sind. Diese Anleitung bezieht sich nur auf einen Standard-Einsatzzweck.

Bei anderen Einsatzzwecken stehen wir Ihnen jedoch auch gerne beratend zur Seite.

SCHRITT 1: SEITEN FESTLEGEN

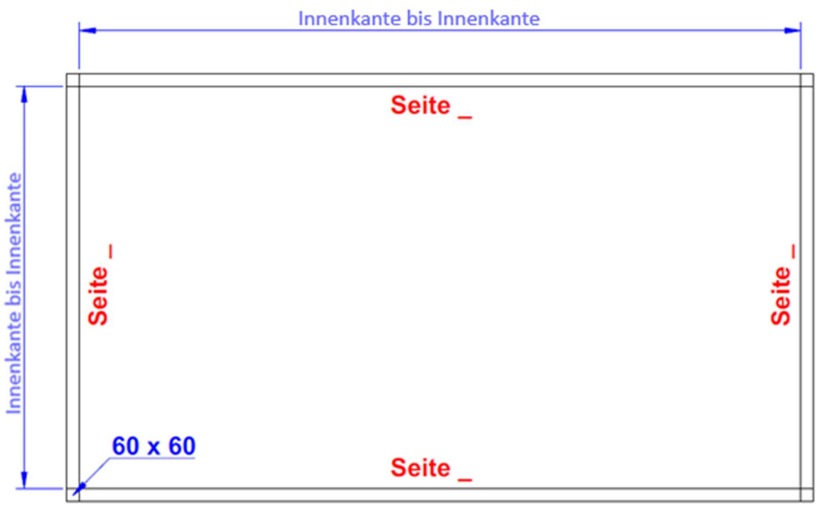


Abbildung 1: Seiten eintragen – gemessen wird von Innenkante bis Innenkante

Ermitteln Sie die Anzahl der Seiten und tragen Sie diese in Abbildung 1 ein. Dabei gilt die erste Seite als Hauptseite, an der sich die Glastür befindet. Die Maße der einzelnen Seiten werden im nächsten Schritt gemessen und notiert.

SCHRITT 2: BREITE UND HÖHE JE SEITE MESSEN

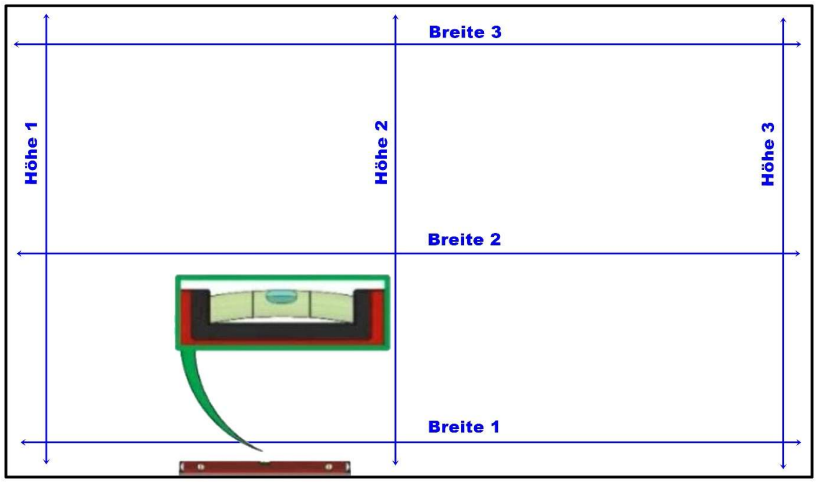


Abbildung 2: Messstellen für Breite und Höhe

- Bevor Sie mit der Messung beginnen, überprüfen Sie, ob der Untergrund eben ist. Sollte der Untergrund nicht eben sein, korrigieren Sie dies bitte.
- Ermitteln Sie das lichte Maß der Öffnung in Millimetern. Messen Sie dazu von außen die Breite und Höhe der Öffnung gemäß Abbildung 2.
- Führen Sie die Messung an mindestens drei Punkten durch: oben, in der Mitte und unten sowie links, in der Mitte und rechts.
- Verwenden Sie das kleinste gemessene Maß für Breite und Höhe.

! WICHTIG
Ziehen Sie vom kleinsten Maß eine Toleranz von etwa 6 mm bis 8 mm ab. Das entscheidende Maß wird immer von Innenkante zu Innenkante gemessen, wie in Abbildung 1 gezeigt.

i INFO
Schräge Seiten, Aussparungen, kleinere Maße, schiefe Decke oder schiefer Boden, Ausschnitte und Sonstiges sind auf Anfrage möglich.

BEISPIEL HAUPTSEITE 1

gemessen Maß Breite 1:	*3489 mm*	gemessen Maß Höhe 1:	*2431 mm*
gemessen Maß Breite 2:	*3488 mm*	gemessen Maß Höhe 2:	*2429 mm*
gemessen Maß Breite 3:	*3491 mm*	gemessen Maß Höhe 3:	*2432 mm*

kleinstes Maß Breite – Toleranz = Bestellmaß Breite (3488 mm – 7 mm = **3481 mm**)
kleinstes Maß Höhe – Toleranz = Bestellmaß Höhe (2429 mm – 7 mm = **2422 mm**)

SCHRITT 3: TÜRPOSITION BESTIMMEN

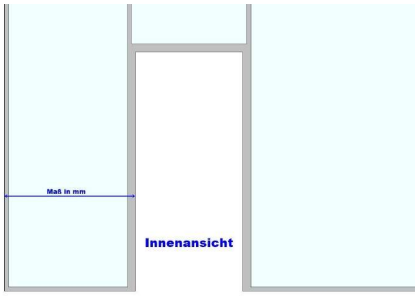


Abbildung 3: von links gemessen

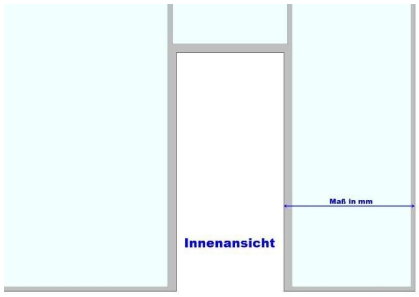


Abbildung 4: von rechts gemessen

Um die Position der Tür von innen zu bestimmen, messen Sie entweder von der linken Seite (Wand oder Innenseite einer anderen Seite) bis zur Türkante des Durchgangs, wie in Abbildung 3 dargestellt, oder von der rechten Seite (ebenfalls Wand oder Innenseite einer anderen Seite) bis zur Türkante des Durchgangs gemäß Abbildung 4.

Die Maße der Glastür sowie Öffnungsrichtung und Anschlagart legen Sie im Online-Konfigurator fest; für die Vermessung sind sie nicht notwendig.

> **i TIPP**
> Nutzen Sie am besten Klebeband, um die jeweiligen Seiten im Raum zu markieren.

IHR AUFMASS

Aufmaß Seite 1 (Hauptseite):

gemessen Maß Breite 1:	_____mm	gemessen Maß Höhe 1:	_____mm
gemessen Maß Breite 2:	_____mm	gemessen Maß Höhe 2:	_____mm
gemessen Maß Breite 3:	_____mm	gemessen Maß Höhe 3:	_____mm

Aufmaß Seite 2:

gemessen Maß Breite 1:	_____mm	gemessen Maß Höhe 1:	_____mm
gemessen Maß Breite 2:	_____mm	gemessen Maß Höhe 2:	_____mm
gemessen Maß Breite 3:	_____mm	gemessen Maß Höhe 3:	_____mm

Aufmaß Seite 3:

gemessen Maß Breite 1:	_____mm	gemessen Maß Höhe 1:	_____mm
gemessen Maß Breite 2:	_____mm	gemessen Maß Höhe 2:	_____mm
gemessen Maß Breite 3:	_____mm	gemessen Maß Höhe 3:	_____mm

Aufmaß Seite 4:

gemessen Maß Breite 1:	_____mm	gemessen Maß Höhe 1:	_____mm
gemessen Maß Breite 2:	_____mm	gemessen Maß Höhe 2:	_____mm
gemessen Maß Breite 3:	_____mm	gemessen Maß Höhe 3:	_____mm

Aufmaß Türposition:

☐ von links gemessen ☐ von rechts gemessen

Maß bis Türkante: _____mm

FRAGEN ZUM AUFMASS?

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns per WhatsApp:

+49 5457 9338492

QR-Code mit dem Smartphone scannen, um den WhatsApp-Chat direkt zu öffnen.