

AUFMASSANLEITUNG GLASTRENNWAND GTW20

ZU DIESER ANLEITUNG

Mit dieser Anleitung möchten wir Ihnen eine Hilfestellung geben, um Ihre Vimontec-Glastrennwand richtig zu vermessen. Hierbei beschreiben wir nur die Maße, welche für eine Fertigung relevant sind. Diese Anleitung bezieht sich nur auf einen Standard-Einsatzzweck.

Bei anderen Einsatzzwecken stehen wir Ihnen jedoch auch gerne beratend zur Seite.

SCHRITT 1: BREITE UND HÖHE MESSEN

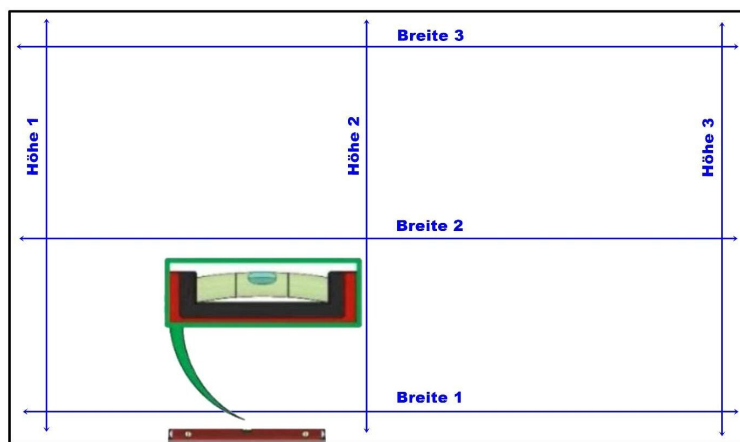


Abbildung 1: Messstellen für Breite und Höhe

- Bevor Sie mit der Messung beginnen, überprüfen Sie, ob der Untergrund eben ist. Sollte der Untergrund nicht eben sein, korrigieren Sie dies bitte.
- Ermitteln Sie das lichte Maß der Öffnung in Millimetern. Messen Sie dazu die Breite und Höhe der Öffnung gemäß Abbildung 1.
- Führen Sie die Messung an mindestens drei Punkten durch: oben, in der Mitte und unten sowie links, in der Mitte und rechts.
- Verwenden Sie das kleinste gemessene Maß für Breite und Höhe.

! WICHTIG

Ziehen Sie vom kleinsten Maß eine Toleranz von etwa 6 mm bis 8 mm ab. Das Ergebnis ist Ihr Bestellmaß.

i INFO

Schräge Seiten, Aussparungen, kleinere Maße, schiefe Decke oder schiefer Boden, Ausschnitte und Sonstiges sind auf Anfrage möglich.



BEISPIEL

gemessen Maß Breite 1:	3489 mm	gemessen Maß Höhe 1:	2431 mm
gemessen Maß Breite 2:	3488 mm	gemessen Maß Höhe 2:	2429 mm
gemessen Maß Breite 3:	3491 mm	gemessen Maß Höhe 3:	2432 mm

kleinstes Maß Breite – Toleranz = Bestellmaß Breite (3488 mm – 7 mm = **3481 mm**)

kleinstes Maß Höhe – Toleranz = Bestellmaß Höhe (2429 mm – 7 mm = **2422 mm**)

SCHRITT 2: TÜRPOSITION BESTIMMEN

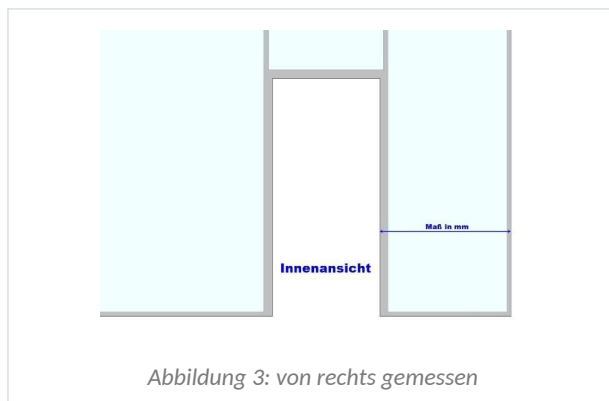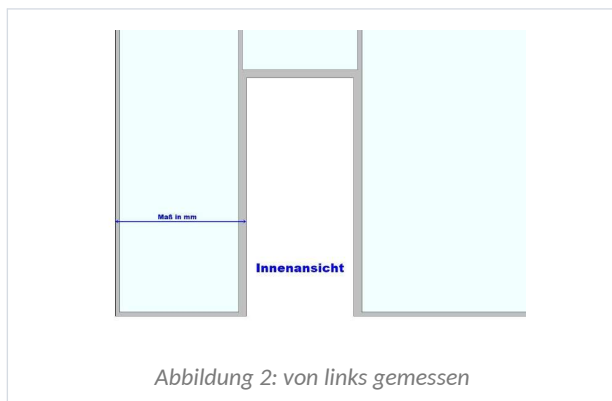

Um die Position der Tür von innen zu bestimmen, messen Sie entweder von der linken Seite (Wand oder Innenseite einer anderen Seite) bis zur Türkante des Durchgangs, wie in Abbildung 2 dargestellt, oder von der rechten Seite (ebenfalls Wand oder Innenseite einer anderen Seite) bis zur Türkante des Durchgangs gemäß Abbildung 3.

Die Maße der Glastür sowie Öffnungsrichtung und Anschlagart legen Sie im Online-Konfigurator fest; für die Vermessung sind sie nicht notwendig.

i TIPP

Nutzen Sie am besten Klebeband, um die Türposition im Raum zu markieren.

IHR AUFMASS

gemessen Maß Breite 1:		mm	gemessen Maß Höhe 1:		mm
gemessen Maß Breite 2:		mm	gemessen Maß Höhe 2:		mm
gemessen Maß Breite 3:		mm	gemessen Maß Höhe 3:		mm

Aufmaß Türposition:

☐ von links gemessen ☐ von rechts gemessen

Maß bis Türkante: mm



FRAGEN ZUM AUFMASS?

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns per WhatsApp:

+49 5457 9338492

QR-Code mit dem Smartphone scannen, um den WhatsApp-Chat direkt zu öffnen.