

AUFMASSANLEITUNG UNTERGLASMARKISE UGM1V

ZU DIESER ANLEITUNG


Mit dieser Anleitung möchten wir Ihnen eine Hilfestellung geben, um Ihre Vimontec-Unterglasmarkise richtig zu vermessen. Hierbei beschreiben wir nur die Maße, welche für eine Fertigung relevant sind. Diese Anleitung bezieht sich nur auf einen Standard-Einsatzzweck.

Bei anderen Einsatzzwecken stehen wir Ihnen jedoch auch gerne beratend zur Seite.

1. DIE MASSE

Maß Breite (in mm): Dies ist das Maß der Markisenbreite.

Maß Tiefe (in mm): Dies ist das Maß der Markisentiefe.

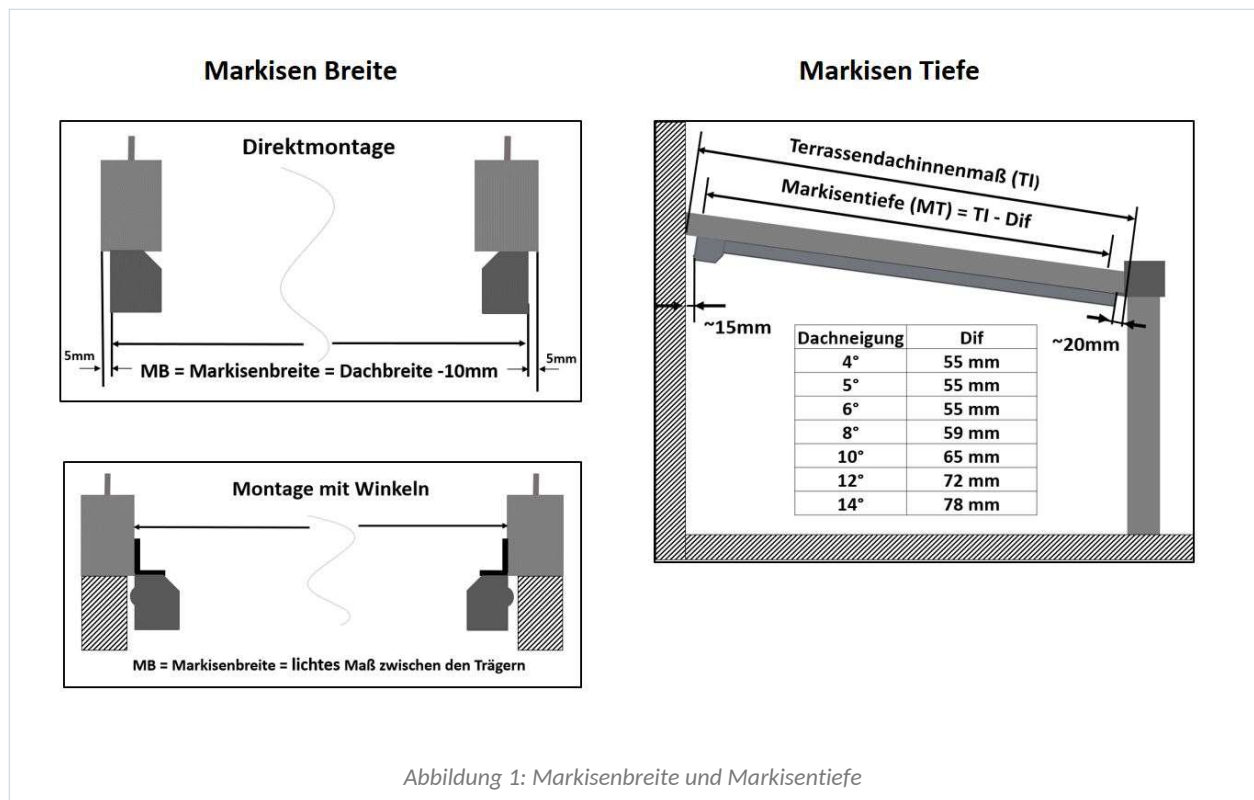

2. MARKISENBREITE (MB)

- **Direktmontage:** MB = Markisenbreite = Dachbreite – 10 mm (je Seite 5 mm)
- **Montage mit Winkeln:** MB = Markisenbreite = lichtetes Maß zwischen den Trägern

3. MARKISENTIEFE (MT)

Markisentiefe (MT) = Terrassendachinnenmaß (TI) – Dif. Das Maß Dif hängt von der Dachneigung ab:

Dachneigung	Dif
4°	55 mm
5°	55 mm
6°	55 mm
8°	59 mm
10°	65 mm
12°	72 mm
14°	78 mm

4. IHR AUFGMASS

gemessen Maß Breite: mm

gemessen Maß Tiefe: mm – Dif mm = Maß Tiefe mm



FRAGEN ZUM AUFGMASS?

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns per WhatsApp:

+49 5457 9338492

QR-Code mit dem Smartphone scannen, um den WhatsApp-Chat direkt zu öffnen.